



Sirène extérieure BX-7




Manuel Installation Utilisation



Assistance technique

 **N° Indigo 0 825 811 913**

0,150 € TTC / MN

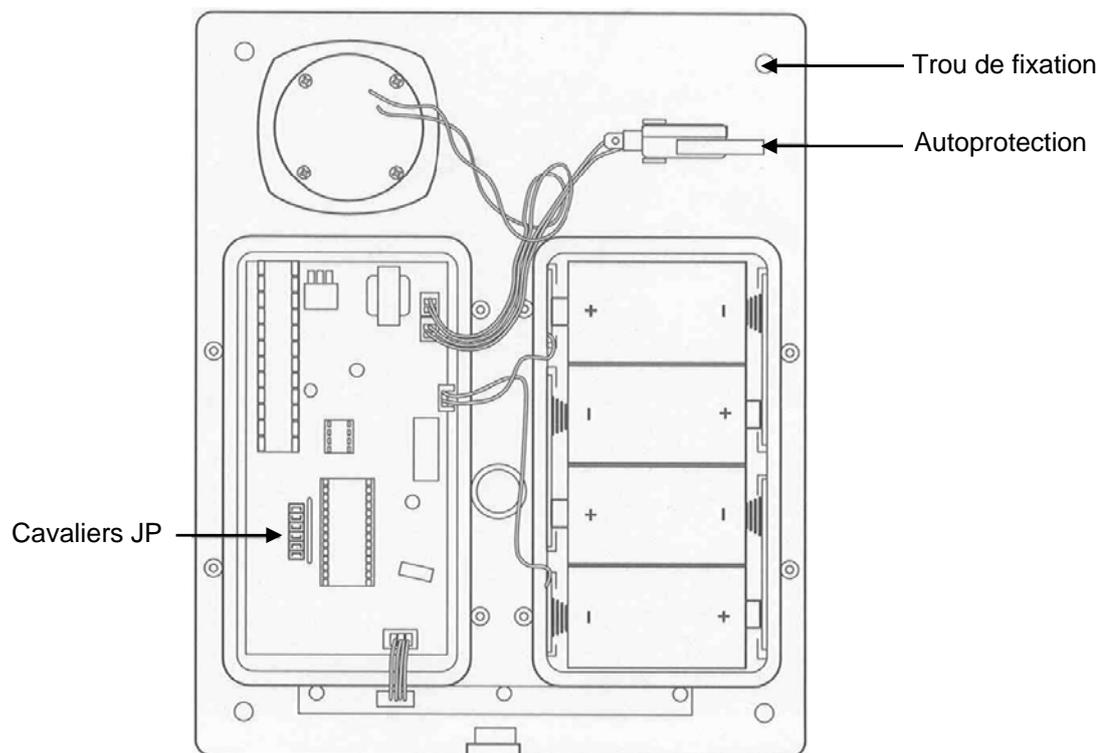

ACCESSOIRES INCLUS

- 1 Sirène BX-7
- 4 chevilles
- 4 vis de fixation
- 4 piles alcalines LR20 (type D)

ALIMENTATION

La sirène BX-7 est alimentée par 4 piles alcalines type D (LR20).

La durée de vie des piles est estimée à 3 ans.

Installation des piles

1. Retirer le capot en dévissant la vis située sous la sirène.
2. Retirer le couvercle du compartiment en dévissant les 4 vis.
3. Insérer les 4 piles en prenant garde de respecter les polarités.
4. La sirène émet un bip et le flash s'illumine pour confirmation de la mise en service.

FONCTION DE LA BX-7

Effacement de la mémoire sirène

La sirène peut être remise à zéro et sa mémoire nettoyée en ôtant les batteries plus d'une minute, en ôtant le cavalier JP6. Replacer ensuite les batteries puis le cavalier JP6 sur les deux picots. La sirène émet alors un bip court de confirmation.

Performance audio

La sirène émet un son d'un minimum de 104 dB à une distance d'un mètre dans l'axe.

Flash

Le flash s'illumine pour indiquer les différents états : « marche » et « arrêt ».

Autoprotection

Si la sirène détecte une alarme autoprotection, elle s'active pour la période programmée.

Si la condition d'alarme autoprotection persiste, la sirène émet cinq bips à chaque mise en service de la centrale ou lorsque la condition d'autoprotection est autorisée à indiquer un défaut.

La fonction autoprotection peut être désactivée depuis le menu « programme sirène » de la centrale.

Programmation des confirmations sonores

La sirène peut être programmée pour émettre des bips d'avertissement de mise en marche ou arrêt du système : 1 bip pour la mise en marche totale ou partielle et 2 bips pour la mise à l'arrêt.

1) Programmer la centrale dans la fonction « Élément +/- », puis menu « Program Siren » puis confirmer par OUI.

2) Appuyer sur OK. La centrale et la sirène répondent par un bip.

Mémoire et information d'alarme

Lorsqu'il y a eu alarme sur votre système pendant votre absence, au passage à l'arrêt de votre système, la sirène et le flash s'activent pour 3 secondes.

ATTENTION : si la sirène s'active pour trois secondes lorsque vous passez le système à l'arrêt, il peut y avoir encore un malfaiteur dans le site surveillé.

PROGRAMMATION DE LA SIRÈNE BX-7

ATTENTION : il est impératif d'avoir enregistré au moins un émetteur avant d'enregistrer la sirène.

1. Retirer le cavalier JP1 (le garder dans la main). La sirène émet un bip et un flash.
2. Retirer définitivement le cavalier JP5.
3. Sur la centrale, se positionner sur le menu « Element +/- », puis sur « Program siren » et finalement sur « Apren Siren ».
4. Appuyer sur OK, la centrale émet un long bip suivi par une activation de la sirène (bip et flash).
5. Replacer le cavalier JP1 sur les deux picots, la sirène émet un bip et le flash s'active.
6. Désactiver la fonction autoprotection par le menu « Program siren » de la centrale puis « AP Siren NON » puis taper OK. La sirène retourne dans le mode autoprotection automatiquement après une heure.

INSTALLATION DE LA SIRÈNE BX-7

L'interrupteur d'auto protection situé à l'arrière de l'appareil protège la sirène de toute tentative d'arrachement. Il faut s'assurer lorsque la sirène est installée que la languette qui dépasse à l'arrière est complètement enfoncée. S'il existe un espace entre la languette et le mur, il faut alors prévoir une cale pour le combler.

1. Trouver la position où doit être installée la sirène BX-7.
2. Fixez-la au mur en utilisant les vis et les chevilles fournies.
3. Reposer le couvercle avec la vis de sécurité.
4. Programmer dans la centrale menu « Program siren » la fonction autoprotection.
5. Tester la sirène en faisant un marche/arrêt sur la centrale. Si 5 bips sont émis, alors l'autoprotection est mal installée.