



Détecteur d'inondation WS-7



Manuel Installation Utilisation




Assistance technique

 **N° Indigo 0 825 811 913**

0,150 € TTC / MN

Détecteur d'inondation WS-7

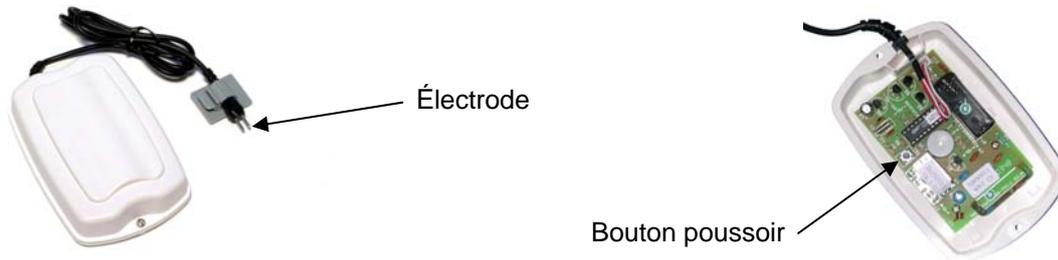

Programmation

1. Ouvrir le boîtier en dévissant les 2 vis.
2. Insérer la pile de 12 V.
3. Sur la centrale, sélectionner le menu « Element +/- » puis « Ajouter Element ».
4. Serrer l'électrode entre 2 doigts.
5. Appuyer immédiatement sur le bouton poussoir situé sur la carte WS-7.
6. Continuer la programmation du détecteur sur la centrale.

Fixation

1. Fixer sur un mur le couvercle du WS-7 en utilisant les 2 chevilles et les 2 vis fournies.
2. Visser le boîtier du WS-7 sur le couvercle.
3. Dérouler le cordon et fixer l'électrode dans la bague du clip gris (presser la bague).
4. Coller le clip gris à l'endroit désiré en utilisant l'adhésif fourni.

Fonctionnement

Quand l'électrode est inondée pour la 1^{ère} fois, le WS-7 émet des bips durant 3 secondes et transmet un signal d'alarme à la centrale.

Si les conditions d'inondation persistent, le WS-7 émet des bips durant 10 secondes et transmet une nouvelle fois un signal d'alarme à la centrale.

Le WS-7 répète une 2^{ème} fois la procédure précédente puis retourne définitivement en mode Normal.

Remarque : quand l'électrode n'est plus immergée, le WS-7 entre en mode Normal.

Remarque : durant la période d'alarme, même si l'eau continue de monter, le WS-7 entre en mode Normal.