



Télécommande RC-7



Manuel Installation Utilisation




Assistance technique

 **N° Indigo 0 825 811 913**

0,150 € TTC / MN

Télécommande RC-7

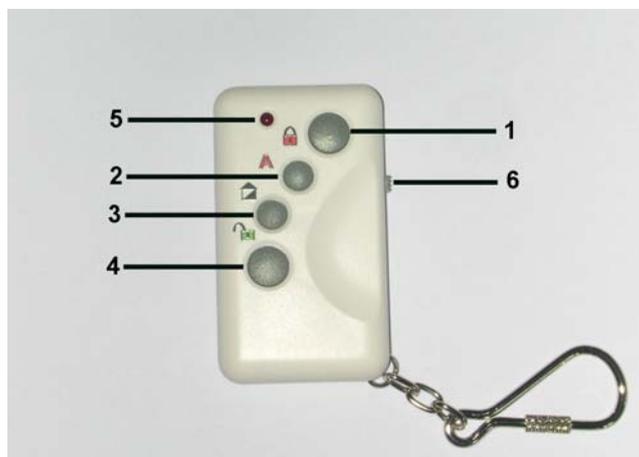

IDENTIFICATION

1. Bouton d'activation de l'alarme

- Mise en ***marche totale*** du système.

2. Bouton « Agression » / « Urgence »

- Si vous surprenez un intrus ou si vous êtes victime d'un malaise...
- Déclenchement instantané des sirènes.
- Pour stopper l'alarme, il faut taper son code personnel sur le clavier de la centrale.

3. Bouton d'activation de l'alarme

- Mise en ***marche partielle*** du système.

4. Bouton de désactivation de l'alarme

- Mise à l'***arrêt*** du système.

5. LED de confirmation

- S'éclaire chaque fois que vous appuyez sur un des 4 boutons.

6. Bouton « ON / OFF »

- Placez le curseur en position « ON » lorsque vous souhaitez utiliser la télécommande.
- Placez le curseur en position « OFF » lorsque vous n'utilisez pas la télécommande.

ALIMENTATION

1. La télécommande RC-7 fonctionne avec une pile alcaline 12 V type L1028.
2. L'autonomie de la pile est d'environ 6000 transmissions.

PROGRAMMATION

1. Rendez-vous dans le « mode programmation » de la centrale :
 - Appuyez sur la touche « # ».
 - Composez votre « **CODE PERSONNEL** » puis appuyez sur « **OK** ».
 - Composez le « **CODE MASTER** » puis appuyez sur « **OK** ».
2. Placez-vous sur la ligne « **ELEMENTS +/-** » puis appuyez sur « **OK** ».
3. Placez-vous sur la ligne « **AJOUT ELEMENT** » puis appuyez sur « **OK** ».
4. La centrale vous demande alors d'activer le bouton poussoir de l'élément :
 - Appuyez alors sur le « **BOUTON 1** » de la télécommande.
5. La centrale confirme la détection de la télécommande :
 - Appuyez sur « **OK** ».
6. Entrez le nom de votre élément (exemple : TELECOM 1) puis appuyez sur « **OK** ».
7. Validez la programmation de la télécommande :
 - Appuyez sur « **OK** ».
8. Pour sortir du mode programmation, appuyez plusieurs fois sur la « **TOUCHE U** » jusqu'à mise à l'arrêt du système.